


Het vouwgordijn beschikt over een klittenbandsluiting, waardoor de stof eenvoudig gewassen kan worden.

- a) Maak de rail los van de houders.
- b) Leg het vouwgordijn plat op een vlakke ondergrond, bijv. op de tafel of op de vloer.
- c) Open de knoopjes van de bandjes, verwijder de horizontale staafjes en haal het vouwgordijn los van de aluminium rail (klittenband).

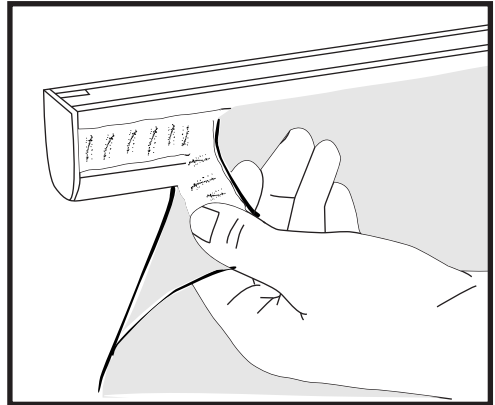

De stof kan nu gewassen worden. Volg de was-instructies op het etiket. Na het wassen trek je de stof weer in model, strijk je haar met de hand glad en laat je haar drogen. Vervolgens kun je de stof strijken volgens de aanwijzingen op het was-etiket. Na het wassen, drogen en strijken, plaats je de stof weer op de rail. Voeg de staafjes weer toe en rijg de koorden opnieuw in (de koorden moeten door de ringetjes worden geregen).