


Het vouwgordijn beschikt over een klittenbandsluiting, waardoor het eenvoudig gewassen kan worden.

a) Maak de rails los van de houders.

b) Leg het gordijn plat op een gelijke ondergrond.

c) Verwijder de baleinen, open de knoopjes en haal het rolgordijn los van het klittenband.

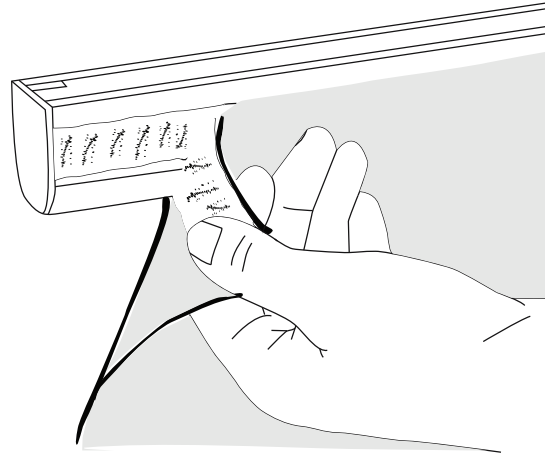

De stof kan nu gewassen worden. Volg de wasinstructies op het etiket. Bevestig het gordijn na het wassen, drogen en strijken weer aan de rails, doe de baleinen terug op hun plaats en haal de draadjes door de ringen.