




Om ervoor te zorgen dat het vouwgordijn er mooi uitziet en het raam siert, dien je eerst de juiste afmetingen te bepalen:

Voor de breedte van het vouwgordijn: meet lengte en breedte van de vensternis en voeg hier aan beide zijden minstens 5 cm aan toe. Hou daarbij rekening met de lengte van de gordijnroede.

Voor de hoogte van het vouwgordijn: vul de totale hoogte van het rolgordijn in (vanaf de gordijnroede tot de vensterbank). Hou er rekening mee dat de bamboestang exact in het midden van het vouwgordijn geplaatst is. De lengte van de plooiën is ongeveer 30 cm.

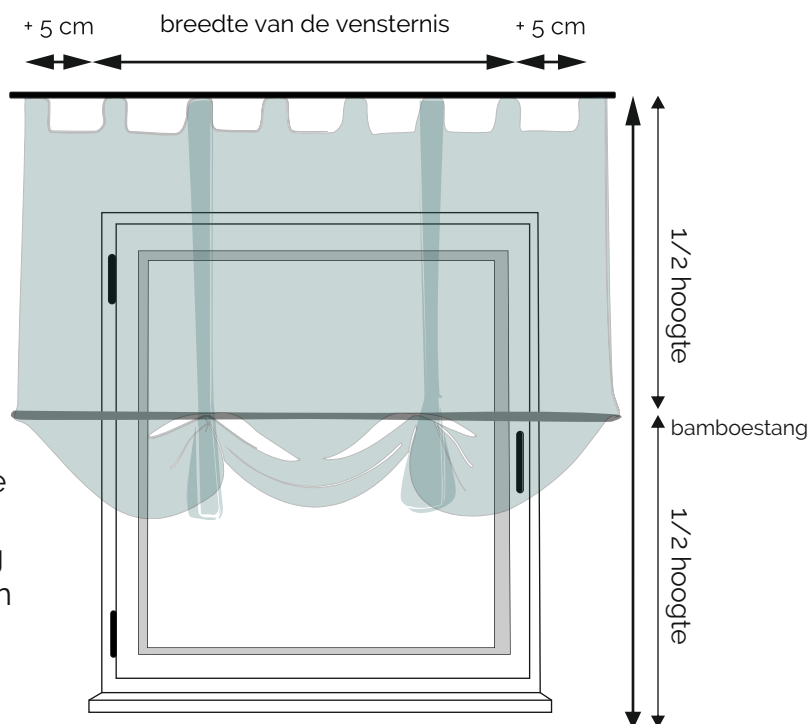

Voorbeeld: wanneer je een vouwgordijn van 100 cm op wilt hangen, dien je een hoogte van 140 cm in te voeren $(100 \text{ cm} - 30 \text{ cm}) \times 2 = 140 \text{ cm}$

Zonder trekmechanisme.