



1. Installatie van de steunen

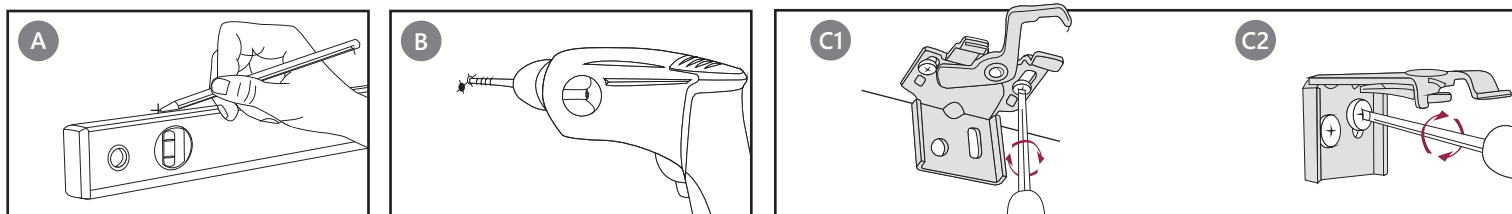


Meet en markeer zorgvuldig de locaties van de schroefgaten in wand en plafond (afb. A). Boor de gaten voor de schroeven. Afhankelijk van het type muur of plafond kan het nodig zijn geschikte muurpluggen te gebruiken (afb. B). Schroef de steunen aan de muur (afb. C2) of aan het plafond (afb. C1).

2. Installeer de cassette op de steunen

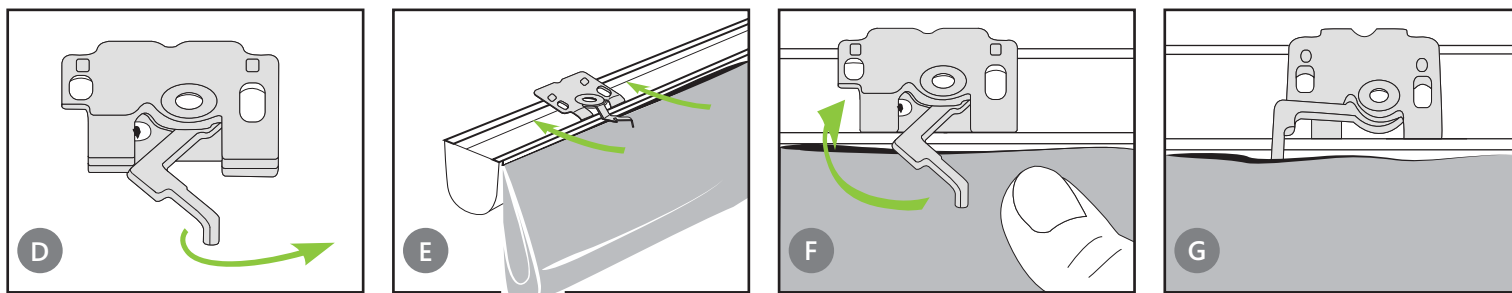


Verwijder de klemmen (afb. D). Plaats de vouwgordijncassette op de steunen. Plaats het van bovenaf door het voorzichtig tegen de muur te drukken (afb. E). Druk de klemmen vast (afb. F). Correct aangebrachte vouwgordijn (afb. G).

3. Installatie van de kettingspanner

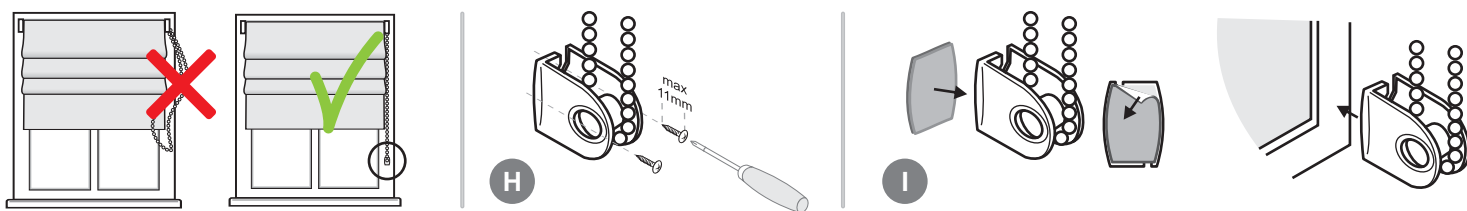

Om te voorkomen dat de ketting los naast het raam hangt, is het aangeraden de meegeleverde kettingspanner te installeren. Installatie met schroeven H of kleefband I.

4. Vouwgordijn wassen

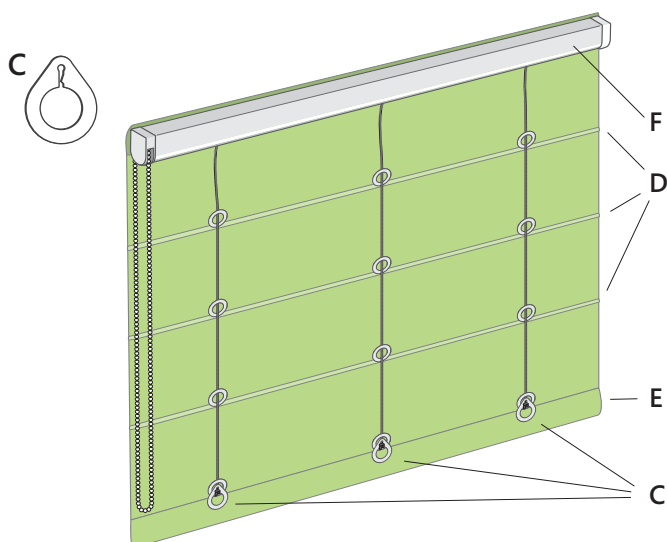


Verwijder het vouwgordijn van de gordijnroede. Trek de koorden uit de eindhaken C en laat de knopen zitten. Verwijder de horizontale baleinen D en de onderste verzwarringslat E. Maak de metalen cassette met het F-mechanisme los van het vouwgordijn (ze is bevestigd met klittenband). Was de gordijnstof volgens de aanwijzingen op het wasetiket.

ONZE TIPS: Maak voordat u de koorden van het vouwgordijn losmaakt een foto van de ineengevlochten koorden. Het zal u helpen bij het correct inrijgen van de koorden na het wassen.



LET OP!

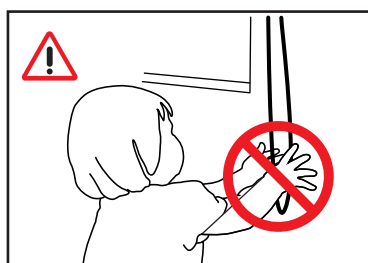

Verstikkingsgevaar!

Houd de koorden en kettinglussen buiten het bereik van kleine kinderen!

Er zijn kleine onderdelen in de verpakking!

Het is mogelijk dat kinderen kleine onderdelen inslikken en erin stikken!